ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗОЛЫ ASH 120 (1200W)

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: https://evoline.nt-rt.ru/

Перед началом эксплуатации данного прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, которые к нему относятся, поскольку несоблюдение этих инструкций может привести к травмам других людей, а также увеличить риск возгорания или поражения электрическим током.

Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все запасные части или принадлежности, используемые в данном приборе, правильно и/или надежно установлены.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для постоянного использования.

Внимание!!

Оборудование соответствует требованиям техники безопасности, предъявляемым к электрооборудованию. Перед запуском оборудования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Неправильное использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу. Лицам, не знакомым с инструкциями, запрещается пользоваться оборудованием. Храните инструкцию по эксплуатации в надежном месте.

Информация по технике безопасности

- Не оставляйте пылесос включенным без присмотра.
- Напряжение сети должно соответствовать указанному на заводской табличке устройства.
- Извлекайте кабель из розетки только путем извлечения вилки из розетки. Защищайте кабель от воздействия масла, тепла и острых краев. Поврежденные кабели могут привести к поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы кабель не был поврежден в результате наезда, смятия, разрыва и т.д.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.
- Содержите насадки и фильтры в чистоте и исправном состоянии, чтобы обеспечить более качественную и безопасную работу пылесоса.
- Не используйте для всасывания воды.
- Не оставляйте пылесос под дождем.
- Не погружайте устройство в воду для чистки.
- Не используйте пылесос для удаления легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, едких предметов, горячей и горящей пыли или вредных для организма человека материалов.
- Следите за тем, чтобы температура золы не превышала 50 °C по Цельсию .
- Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем.
- Храните пылесос в сухом помещении.
- Не пылесосьте следующие предметы: жидкости, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, вызывающие коррозию материалы, горящий пепел и угли, спички и сигареты.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или специалистом авторизованного сервисного центра во избежание возникновения опасности.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять уборку и обслуживание устройства без присмотра опытного пользователя.
- Не пользуйтесь прибором, если фильтр не установлен! Не используйте другие фильтры, кроме тех (противопожарный фильтр), которые прилагаются к прибору производителем.
- **Внимание:** Этот прибор предназначен для сбора холодной золы из каминов, дымоходов, печей, зольников и подобных мест скопления золы.

Технические данные:

	ASH 120
Объем бака, л	20
Материал бака	Сталь
Разряжение, кПа	>15
Поток воздуха, л/сек	44
Количество турбин, шт	1
Электрическая мощность, Вт	1200
Диаметр принадлежностей, мм	23
Вес Брутто/Нетто, кг	5 / 4
Размер упаковки, см	32x32x40

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания**

Не подбирайте горячую, раскаленную или тлеющую золу. Подбирайте только холодную золу; пылесборник необходимо опорожнять и чистить до и после каждого использования;

Не используйте бумажные мешки для сбора пыли или мешки, изготовленные из аналогичных легковоспламеняющихся материалов;

Не ставьте пылесос на легковоспламеняющиеся или полимерные поверхности, включая ковровые покрытия и виниловую плитку.

Область применения

- Вещества, подлежащие удалению пылесосом - остывшая зола из каминов, дровяных/угольных печей, пепельниц, грилей

- Опорожняйте и чистите пылесос до и после уборки, чтобы избежать скопления в пылесосе материалов, которые могут представлять опасность возгорания

Ограничение использования

- не используйте для удаления пыли, опасной для здоровья (классы запыленности L, M, H)

- не пылесосьте сажу

- пылесосьте только пепел от допустимых видов топлива

- не пылесосьте горячие, горящие или раскаленные предметы

- не пылесосьте предметы, температура которых превышает > 50 °C

- не пылесосьте легковоспламеняющиеся вещества

Инструкция по использованию

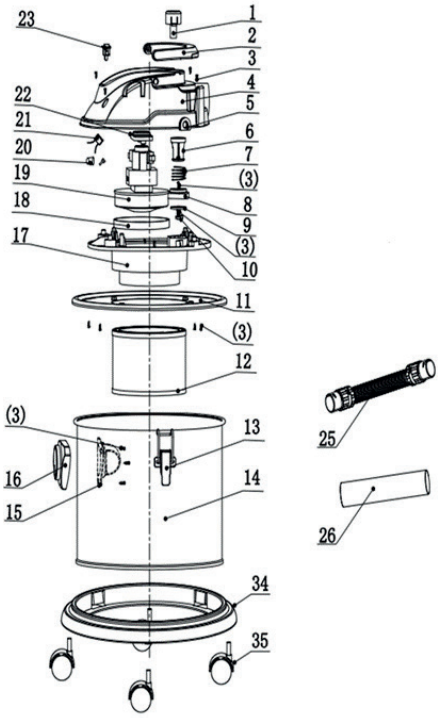

Установите фильтр (12) на верхнюю часть пылесоса. Установите верхнюю часть аылесоса на бак (14). Закройте защелки (13). После длительного использования фильтр следует вынуть и продуть сжатым воздухом.

Соедините трубку (26) со шлангом (25) и присоедините к разъему на баке (16).

Подключите вилку к розетке

Включение: установите переключатель (2) в положение "I".

Вставьте трубку в камин или печь, чтобы удалить золу.

Медленно и равномерно проведите всасывающей трубкой с легким нажимом по загрязнению.

Выключение: установите переключатель в положение "O".

Техническое обслуживание и уход

- Выключите пылесос.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от источника питания.
- Отсоедините шланг, трубку и контейнер друг от друга.
- Очистите входной разъем 1, разъем 2, шланг и трубку и не закрывайте их.
- Протрите пластиковые детали влажной тканью.
- Опорожните контейнер, постучите по нему, чтобы удалить отложения, и, при необходимости, промойте его.
- Очистите противопожарный фильтр от пыли и, при необходимости, промойте его.
- Не используйте для этой цели чистящие средства, растворители или острые предметы.

Ремонт

Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные производителем. Если в какой-то момент оборудование выйдет из строя, несмотря на наш контроль качества и ваше техническое обслуживание, ремонтируйте его только в авторизованном сервисном центре.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: https://evoline.nt-rt.ru/