

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DVC 115

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травм:

- Когда вилка электропитания подсоединена, оператор не должен оставлять пылесос без присмотра. Прежде чем ремонтировать или оставить пылесос на продолжительное время, его следует отключить от сети.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте пылесос на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- Используйте пылесос только в соответствии с инструкциями, описанными в данном руководстве. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.
- Не используйте пылесос, если вилка или шнур питания повреждены, а также если имеются признаки ненормальной работы или возможность его опрокидывания.
- Не используйте пылесос на поверхностях, имеющих повреждения, или вне помещений, или там, где возможно попадание воды или падение пылесоса в воду. В последнем случае следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Не тяните за шнур питания и не перемещайте пылесос за шнур. Не допускайте защемление шнура дверями и избегайте его повреждения любыми острыми предметами.
- Вытягивайте шнур питания плавно. Не ставьте пылесос на шнур питания. Держите шнур питания подальше от нагретых поверхностей.
- Не отсоединяйте шнур питания из розетки, потянув за него. При отключении от сети используйте только вилку шнура питания.
- Не прикасайтесь к вилке, шнуру питания и пылесосу мокрыми руками.
- Избегайте попадания длинных волос, элементов свободной одежды, пальцев и любых частей тела в отверстие пылесоса и его движущиеся части.
- Перед отключением от сети питания сначала выключите включатель питания машины.
- Запрещается всасывать легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, такие как бензин.
- Не всасывайте горячие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички, горячие пепельницы или любую другую огнеопасную пыль.

Технические данные:

	DVC 115
Объем бака, л	15
Материал бака	Нерж.сталь
Разряжение, кПа	>18
Поток воздуха, л/сек	46
Количество турбин, шт	1
Электрическая мощность, Вт	1000
Диаметр принадлежностей, мм	32
Уровень шума, дБ	65
Вес Брутто/Нетто, кг	10 / 8,8
Размер упаковки, см	46x42x50


ВНИМАНИЕ: установите фильтр перед сбором любой опасной пыли. Не используйте пылесос без тканевого мешка или фильтра. Перед подключением или разборкой пылесоса в первую очередь следует включить и выключить питание пылесоса. При замене деталей в процессе эксплуатации пылесоса обратитесь к руководству по замене и, при необходимости обратитесь в сервисную службу. Это устройство не подходит для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями или недостатком опыта и знаний. Это допускается только если они находятся под присмотром или руководством лица, ответственного за их безопасность при использовании устройства. Дети должны находиться под присмотром, и так чтобы они не играли с этим устройством. Это устройство можно использовать только детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями или недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдением или ознакомлены с руководством по безопасному использованию данного устройства и знают о связанных с этим опасностях. Детям не разрешается играть с этим устройством. Не выполняйте очистку и техническое обслуживание машины если вы не ознакомлены с данной инструкцией пользователя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ:

1. Откройте корпус (а) Откройте пряжку вверх (b) Отделите верхнюю крышку в сборе от ведра для сбора пыли UU4 (a) 3 (b)




(a)

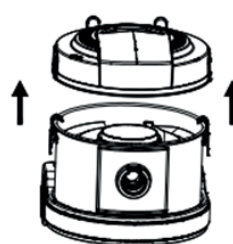

(b)

2. Установите мешок для сбора пыли (a) отверстием мешка в направлении к воздухозаборнику пылесоса (b).

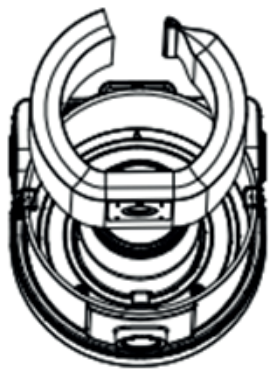


(a)




(b)

3. Закрепите отверстие мешка на впускном отверстии для воздуха. В этом пылесосе можно использовать только оригинальные мешки (a) (b). 3. Подсоедините шланг (a): Вставьте наконечник шланга в воздухозаборник пылесборника. Слышен четкий звук «щелчка», указывающий на то, что шланг надежно закреплен и не будет выдернут при осторожном натягивании. (b) При отсоединении шланга нажмите на пряжку наконечника шланга и затем вытяните его из отверстия-III(a)(b).

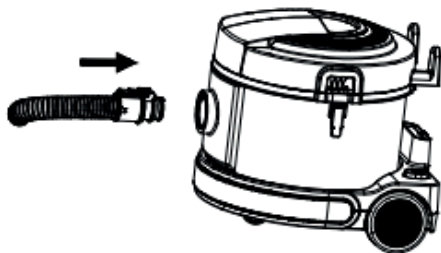

(a)

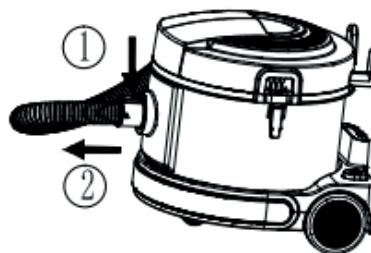

(b)

4. Соберите удлинительную трубку, соединив две отдельные стандартные соединительные трубы вместе, поверните их и плотно зафиксируйте. Подсоедините один конец к наконечнику шланга, а другой конец к соответствующей щетке.



5. Установите соответствующую пылесборную щетку из комплекта аксессуаров

(a) Одноступенчатая металлическая щетка для пола: эта щетка для пола может быть отрегулирована в соответствии с условиями уборки, которые вам нужны. Включите функцию щетки для очистки твердых полов и отключите функцию щетки для очистки более мягких полов.

(b) Маленькая щетка: может использоваться для чистки мебели, фоторамок, украшений и других поверхностей.

(c) Плоская всасывающая щелевая насадка: может очищать мебель, радиаторы отопления и других труднодоступных мест. (a), (b), (c).



(a)




(b)




(c)



6. Этот пылесос оснащен двумя большими задними колесами по обе стороны, а спереди посередине установлено направляющее колесо, что делает пылесос более маневренным при движении.

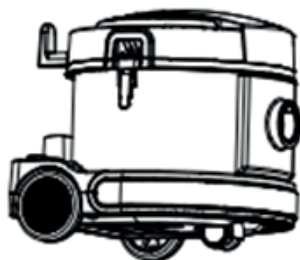


7. Функция предохранительного клапана сброса вакуума: при работе машины, если всасывающий шланг вдруг оказывается заблокирован, функция сброса вакуума будет автоматически активирована так, чтобы гарантировать, что отрицательное давление внутри машины находится в пределах допустимого диапазона. Не допускайте чрезмерного разрежения внутри пылесоса и перегрева его двигателя, так как это может привести к повреждению двигателя.

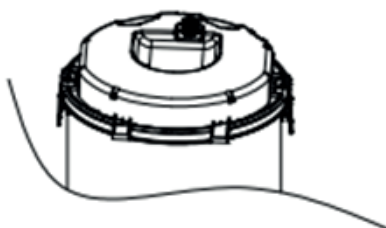


8. Нажмите кнопку выключателя питания, чтобы запустить машину. Нажмите кнопку выключателя питания еще раз для остановки машины.

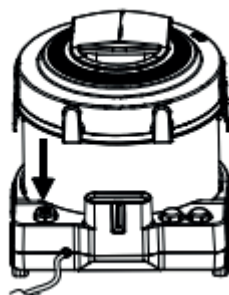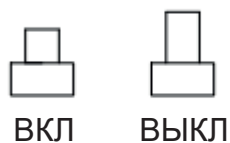

9. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Этот пылесос предназначен только для сухой уборки. Не всасывайте никакие жидкости, осколки стекла, золу, пепел или любые другие продукты сгорания. Не допускайте попадания на пылесос воды или других жидкостей и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Влажная поверхность может привести к поражению электрическим током оператора, с которым пылесос контактирует.

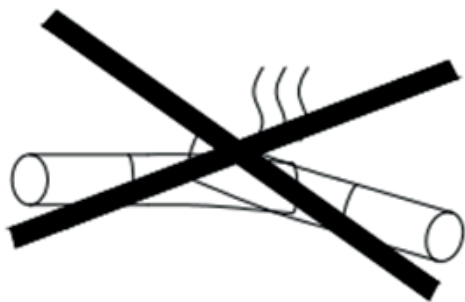

10. Фильтрующий экран двигателя расположен внутри пылесоса под крышкой. Потяните его наружу, чтобы сначала вынуть опору фильтра (a). Фильтрующий экран необходимо регулярно снимать для осмотра на предмет повреждений, и лучше всего проверять его в то же время, когда вы заменяете тканевый мешок. (b) Этот фильтр помогает предотвратить попадание посторонних предметов в двигатель. (a) (h) (D)

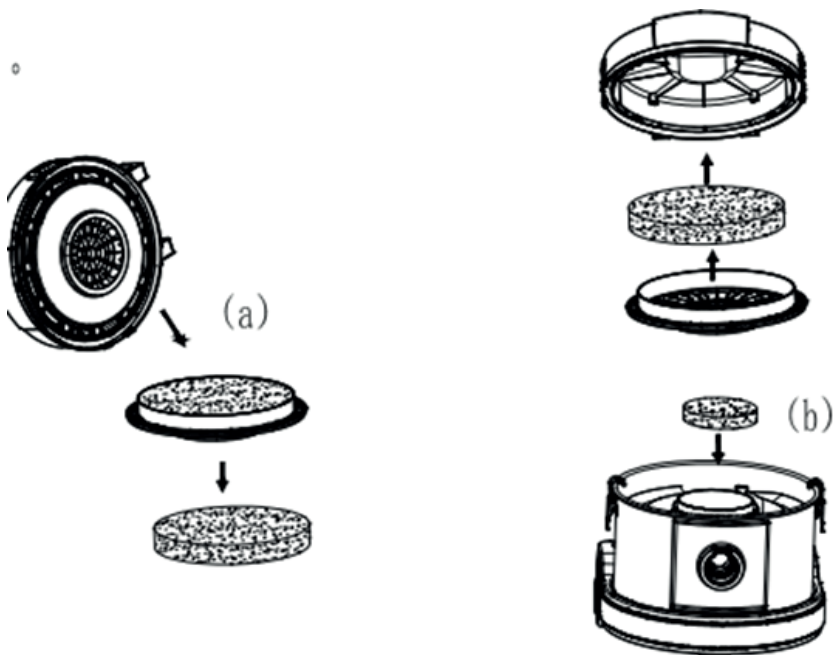

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Этот пылесос имеет в своей конструкции специальный тип проводов. Если обнаружены какие-либо повреждения проводов, необходимо заменить их на провода того же типа. Этот ремонт должен быть проведён только квалифицированным персоналом в условиях авторизованного сервисного центра.

Эта машина оснащена защитным устройством отключения питания для защиты двигателя и связанных с ним деталей от перегрева и повреждений. При срабатывании защитного устройства автоматического отключения электроэнергии требуется подождать не менее 5-10 минут перед перезапуском. Во время ожидания выключите электропитание, выньте вилку из розетки и проверьте, не заблокированы ли шланг, фильтр или мешок для пыли.

Внимание: перед проведением любого вида технического обслуживания или ремонта обязательно отключите вилку электропитания из розетки.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>