

ПЫЛЕВОДОСОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ WAD 120 / WAD 130 / WAD 150 / WAD 160

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕВОДОСОСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ WAD 120 / WAD 130 / WAD 150 / WAD 160



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

RU

РУССКИЙ




Внимание:

- Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки
- Перед сборкой и началом эксплуатации внимательно
- прочтите инструкцию по эксплуатации
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указаниям на заводской табличке
- Вынимайте вилку из розетки, когда: устройство не используется, перед его открытием, перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Никогда не проводите чистку растворителями
- Не используйте кабель для выдергивания вилки из розетки
- Когда устройство будет готово к использованию, не оставляйте его без присмотра
- Защита от детей
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой провод не был поврежден в результате наезда, смятия, растяжения и т.д
- Запрещается эксплуатировать устройство, если сетевой шнур находится в неисправном состоянии
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом специалистом аналогичной квалификации во избежание возникновения опасности.
- Ни в коем случае не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и окурки сигарет, легко воспламеняющиеся, коррозионные, пожароопасные или взрывоопасные вещества, пары и жидкости
- Данное устройство не подходит для удаления пыли, которая вредна для здоровья
- Храните устройство в сухом месте
- Ремонт производится только в авторизованном центре
- Используйте только для тех операций, для которых предназначено данное устройство
- Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц
- Используйте только приспособления и запасные части производителя
- Степень защиты IPX4 обеспечивается только при подключении вилки стандарта IPX4 к розетке прибора или при закрытой крышке розетки.
- Максимальная мощность электроинструмента не более 2 000 Вт для пылесосов оснащенных розеткой.

Технические данные:

	WAD 120	WAD 130/ WAD 130 PT	WAD 150/ WAD 150 PT	WAD 160
Объем бака, л	20	30	50	60
Материал бака	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Разряжение, кПа	>17	>17	>19	>19
Поток воздуха, л/сек	65	65	65	65
Количество турбин, шт	1	1	1	1
Электрическая мощность, Вт	1400	1400	1600	1600
Диаметр принадлежностей, мм	32	32	32	32
Вес Брутто/Нетто, кг	9,5/8,3	11/10	14,5/12,2	15/13
Размер упаковки, см	39x38.5x62	39x38,5x79	47x45x70	47x45x80

Компоненты

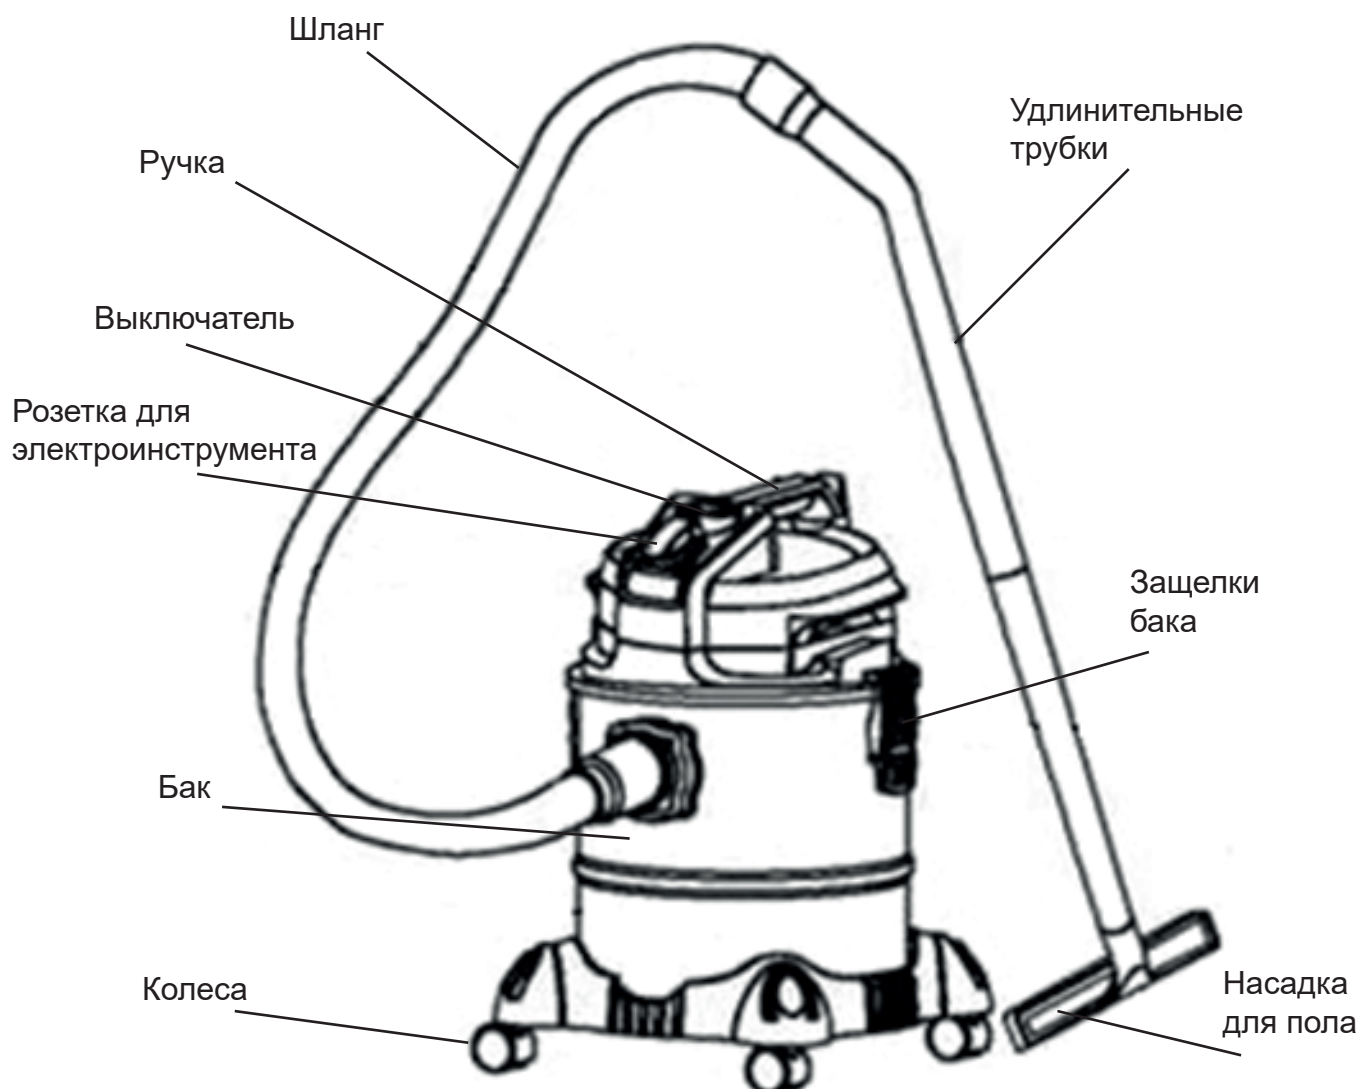

Особенности продукта

- Многоступенчатая фильтрация для предотвращения вторичного загрязнения.

Система оснащена несколькими фильтрами, которые не только полностью поглощают пыль, но и обеспечивают чистоту выпускаемого воздуха и предотвращают его вторичное загрязнение.

- Оснащен различными видами насадок, одна машина многофункциональна

С помощью различных видов насадок она может поглощать пыль не только с ковров, напольных покрытий, но и со стен, потолка, дивана, кровати и с поверхности различных бытовых приборов.

ВНИМАНИЕ:







- Не приближайте пылесос к нагревательным приборам и предметам с повышенной температурой, чтобы избежать пластической деформации и повреждений. (Рис.1)
- Избегайте сгибания, защемления и перелома шланга. Не используйте пылесос при повреждении шланга. (Рис.2)
- Пожалуйста, отсоединяйте вилку шнура питания, если вы не пользуетесь пылесосом, а также для проведения работ по техническому обслуживанию и очистке. Пожалуйста, придерживайте вилку и не тяните за шнур питания, вставляя его в розетку. (Рис.3)
- Перед использованием пылесоса, пожалуйста, проверьте, правильно ли установлены фильтр, губка для фильтра, бумажный или тканевый мешок. пожалуйста, не используйте пылесос, если вышеуказанных деталей нет. (Рис.4)
- При использовании пылесоса не допускайте попадания в него волос, крупных комков бумаги и других предметов, которые могут засорить всасывающее отверстие, трубку и шланг. В противном случае это может привести к неисправности или деформации. Если эти предметы попали в пылесос, немедленно отсоедините шнур питания и очистите его. (Рис.5)
- Не собирайте влажную грязь, которая может затвердеть при высыхании. Например, гипс или бетон. В противном случае фильтр пылесоса может засориться и двигатель может сгореть. В случае сбора подобных веществ немедленно удалите их из пылесоса и очистите мешок для сбора пыли или фильтр. (рис.6)

- Пожалуйста, используйте для чистки пылесоса влажную тряпку. Не используйте бензин или растворители, иначе пылесос может быть поврежден (Рис.7)

Сборка пылесоса


- Подсоедините шланг к баку

Возьмитесь за соединитель шланга и вставьте его во входное отверстие. убедитесь, что байонетные соединители плотно прилегают друг к другу. Затем нажмите вперед и поворачивайте по часовой стрелке, пока соединитель не зафиксирован. При разборке шланга поверните его против часовой стрелки и вытяните наружу. (рис.8)

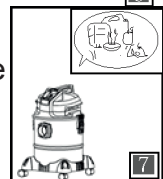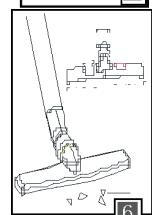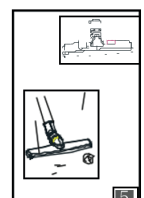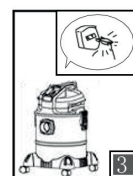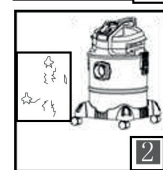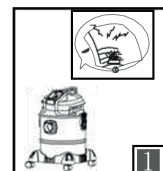

- Подсоедините удлинительные трубки к шлангу

При подключении вставьте удлинительную трубку в большее отверстие удлинительной трубки, затем поверните ее для надежного соединения. (рис.9)

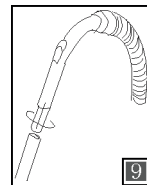

- Способ подключения удлинителей такой же, как описан выше (вы можете использовать один или два удлинителя).

- Подсоедините удлинительную трубку к насадке для пола

При подключении вставьте меньший конец удлинительной трубки в насадку для пола, затем поверните ее для надежного соединения. (рис.10)




Способ подключения щелевой насадки и щетки для обивки мебели такой же, как и описанный выше.

Эксплуатация

- Шнур питания

Эффективная длина шнура питания составляет 5 метров.

По окончании использования выньте вилку из розетки и Смотайте шнур питания (Рис.11)

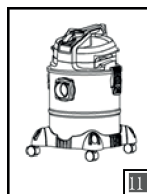


- Включение питания

После того как вилка будет вставлена в розетку, нажмите на кнопку включения, пылесос заработает.




- Отрегулируйте мощность всасывания

На отводной трубке имеется скользящий переключатель для регулировки мощности всасывания. (Рис.13)

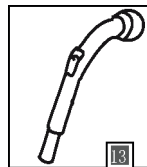

Методы работы

- Для очистки труднодоступных мест можно использовать щелевую насадку. (Рис.14)

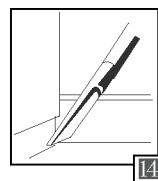


- Пожалуйста, используйте щетку для чистки обивки дивана, штор или пыли на декоративных поверхностях. Используйте насадку для пола в местах общего пользования, таких как ковер и пол. (Рис.15)



Разборка аппарата и очистка фильтра

1) Возьмитесь за фиксаторы с обеих сторон изделия и поверните их наружу, чтобы открыть. Затем за ручку поднимите верхнюю часть пылесоса и снимите ее с бака (рис. 17)

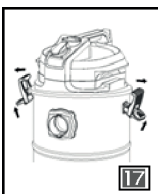


2) Возьмитесь одной рукой за ручку, а другой - за фильтр и поверните его против часовой стрелки, чтобы извлечь. (Рис.18)



3) Промойте фильтр проточной водой или продуйте сжатым воздухом. После удаления воды дайте фильтру высохнуть на воздухе.

Не сушите фильтр нагревательными приборами, чтобы избежать деформации, вызванной высокой температурой. (Рис.19)

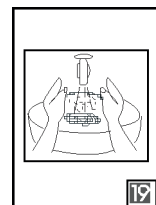

Если ваша модель оснащена розеткой для работы с электроинструментом, установите переключатель в положение электроинструмент. Вставьте вилку электроинструмента (не более 2 кВт) в розетку на пылесосе. Включите электроинструмент. Пылесос включится автоматически. После выключения электроинструмента пылесос проработает 5-10 секунд и выключится автоматически.



Возможные неисправности

Прежде чем обращаться в авторизованную сервисную мастерскую, пожалуйста, сначала проверьте следующие моменты.

Проблема	Возможные причины	Решение
Пылесос не запускается	Нет внешнего питания	Снова вставьте вилку в розетку и убедитесь, что в розетку подано питание. Снова включите пылесос
	Поврежден кабель электропитания	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены кабеля
Мощность всасывания снижается	Проверьте, не засорились ли щетка для пола, шланг и удлинительная трубка	Своевременно устраните засор, опорожните бак, очистите фильтр, проверьте герметичность присоединения принадлежностей
	Проверьте не полон ли бак	
	Проверьте, не засорен ли фильтр и правильно ли подсоединена удлинительная трубка	

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>